

# Sololift2 D-2

Руководство по монтажу и эксплуатации



## Декларация о соответствии

### Декларация о соответствии СЕ

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделие Sololift2 D-2, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:

- Механические устройства (2006/42/EC).  
Применявшийся стандарт: EN 809: 2000.
- Низковольтное оборудование (2006/95/EC).  
Применявшиеся стандарты: EN 60335-1: 2007 и EN 60335-2-41: 2003.
- Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).  
Применявшиеся стандарты: EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3.
- Директива на строительные материалы и конструкции (89/106/ЕЭС).  
Применявшийся стандарт: EN 12050-2.
- Соответствуют требованиям ТУ 3631-001-59379130-2005 и сертифицированы в системе ГОСТ Р.

Бъерлингбро, 15 марта 2011г.



Svend Aage Kaae  
Technical Director  
Grundfos Holding A/S  
Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro, Дания

Лицо, уполномоченное подготавливать техническую документацию и имеющее право подписывать декларации о соответствии ЕС.

**СОДЕРЖАНИЕ**

AЯ56

Стр.	
1. Значение символов и надписей	3
2. Транспортировка	3
3. Общее описание	4
4. Применение	4
5. Перекачиваемые жидкости	4
6. Установка	4
7. Электрические подключения	4
8. Уход и техническое обслуживание	5
8.1 Сервисная документация	5
8.2 Уход	5
8.3 Инструкции по техническому обслуживанию	5
9. Технические данные	6
10. Обнаружение и устранение неисправностей	7
11. Утилизация отходов	8
12. Гарантии изготовителя	8
13. Сведения об изготовителе	8

**Внимание**

Прежде чем приступить к операциям по монтажу оборудования, необходимо внимательно изучить данное руководство по монтажу и эксплуатации. Установка и эксплуатация проводится в соответствии с местными требованиями, стандартом EN 12056-4, предъявляемых к подобному оборудованию.

**Внимание**

Эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим необходимыми для этого знаниями и опытом работы.

Лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, с ограниченными зрением и слухом не должны допускаться к эксплуатации данного оборудования без сопровождения или без инструктажа по технике безопасности. Инструктаж должен проводиться персоналом, ответственным за безопасность указанных лиц.

**Доступ детей к данному оборудованию запрещен.**

**1. Значение символов и надписей****Внимание**

Указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве по обслуживанию и монтажу, невыполнение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия, специально отмечены общим знаком опасности по стандарту DIN 4844-W00.

Этот символ вы найдете рядом с указаниями по технике безопасности, невыполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.

Рядом с этим символом находятся рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие надежную эксплуатацию оборудования.

**2. Транспортировка**

При транспортировании автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом изделие должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения установок должны соответствовать группе "С" ГОСТ 15150.

### 3. Общее описание

D-2 - это компактная автоматическая насосная установка, предназначенная для перекачивания серых стоков из мест, в которых невозможно организовать сток в канализационную систему с использованием наклонных труб.

### 4. Применение

Устройство предназначено для откачки серых стоков.

**Указание** Устройство крепится к полу для предотвращения подъема и поворота.

### 5. Перекачиваемые жидкости

Серые стоки.

Жидкости для очистки сантехнических устройств.  
Значение pH: 4-10.

**Внимание** Запрещается использовать устройство для перекачки концентрированных химикатов или растворителей. Смотрите краткое руководство.

### 6. Установка

**Внимание** Запрещается поднимать или тянуть устройство за кабель электропитания.

Необходимо обеспечить доступ к устройству для выполнения технического обслуживания и ремонта.

Устройство следует размещать в теплой комнате для предупреждения замерзания перекачиваемых жидкостей.

Необходимо убедиться, что все внешние трубопроводы имеют соответствующую изоляцию.

**Указание** Выпускной трубопровод должен быть жестким, материал - медь либо жесткий ПВХ с неразъемными соединениями.

Для предотвращения передачи вибрации на здания необходимо убедиться в прочности крепления трубопровода, а также в неподвижности фитингов.

Чтобы вибрации не передавались на здание, рекомендуется установить между основанием насоса и зданием вибропоглощающий материал.

### 7. Электрические подключения

Необходимо убедиться, что значения рабочего напряжения и частоты тока устройства соответствуют параметрам источника электропитания на месте эксплуатации.

Подключение электрооборудования должно выполняться с соблюдением местных норм и правил.

#### Внимание

Устройство должно быть заземлено.

Место установки должно быть оборудовано автоматическим выключателем с функцией защиты при утечке на землю. Тем самым обеспечивается защита при использовании электроподключения с защитным контактом, либо другого штепселя с заземляющим контактом.



Устройство должно подключаться к внешнему сетевому выключателю с минимальным зазором между контактами 3 мм для каждого из полюсов.

При перегреве термовыключатель отключает электродвигатель, автоматическое включение происходит после его охлаждения.

Подключение электрооборудования выполняется согласно схеме, приведенной в следующей таблице.

Рынок	Европа	Великоб.	CH
Вилка			

## 8. Уход и техническое обслуживание

### **Внимание**

**Устройство должно обслуживаться только квалифицированным персоналом.**  
**Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, специалистом сервисной службы производителя или иным персоналом с соответствующим уровнем квалификации.**  
**Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется использовать оригинальные запасные части компании Grundfos.**

Информация о комплектах технического обслуживания приведена на сайте [www.grundfos.com](http://www.grundfos.com) в разделе International website > WebCAPS > Service.

**Указание**

**Перед передачей изделия в сервисный центр для технического обслуживания, его необходимо очистить, в противном случае гарантия будет аннулирована.**

### 8.1 Сервисная документация

Сервисную документацию можно найти на сайте [www.grundfos.com](http://www.grundfos.com) в разделе International website > WebCAPS > Service.

По всем вопросам обращайтесь в местное представительство компании Grundfos или Сервисный центр.

### 8.2 Уход

Насосная установка не требует какого-либо специального ухода, однако рекомендуется не реже одного раза в год проверять ее работу и состояние соединений трубопроводов.

Угольный фильтр заменяется не реже одного раза в год. См. раздел 8.3 Инструкции по техническому обслуживанию.



### 8.3 Инструкции по техническому обслуживанию

Конструкция устройства позволяет проводить техническое обслуживание при неисправном или засоренном насосе.

Цифры соответствуют рисункам на последних страницах настоящего документа.

### **Внимание**

**Перед проведением обслуживающих работ необходимо достать предохранитель, вытануть вилку или отключить источник питания. Убедитесь, что исключена возможность несанкционированного или случайного повторного включения напряжения.**



**Все вращающиеся узлы и детали должны быть неподвижны.**

**Устройство должно обслуживаться только квалифицированным персоналом.**

### Заедание рабочего колеса

- 1.1 Отключить питание.
- 1.2 Открыть крышку.
- 1.3 Вставить отвертку в паз на торце вала электродвигателя, повернуть вал электродвигателя влево и вправо для очистки рабочего колеса от загрязнения.
- 1.4 Установить крышку, включить источник питания и убедиться, что рабочее колесо свободно вращается.

### Использование электрической дрели

- 2.1 Если изделие не работает при подаче электропитания, удалить стоки из туалета и резервуара можно, используя в качестве привода электрическую дрель. Отключить источник питания.

**Посторонний предмет в резервуаре.**

- 3.1 Если уровень воды в резервуаре выше фланца электродвигателя, спустить воду из резервуара через сливной шланг.  
Отключить источник питания.
- 3.2 Открыть крышку.
- 3.3 Отвинтить четыре винта на фланце электродвигателя.
- 3.4 Поднять фланец электродвигателя для уменьшения давления на кольцевое уплотнение. Вставить отвертку в паз под кабелем питания и нажать по направлению вниз.
- 3.5 Достать блок электронасоса за ручки.

**Указание** *Блок поднимать вертикально, не наклонять!*

- 3.6 Проверить и очистить резервуар и рабочее колесо.

**Перед установкой крышки проверить правильность работы реле давления (осторожно нажать на мембрану).**

**Заедание реле давления.**

**Указание** *Реле давления можно снять отдельно.*

Если уровень воды в резервуаре выше фланца электродвигателя, спустить воду из резервуара через сливной шланг. См. 3.1.  
Отключить источник питания.

- 4.1 Открыть крышку.  
Повернуть байонетную муфту на 10 ° по часовой стрелке.  
Достать реле давления.
- 4.2 Проверить и очистить мембрану реле давления.

**Перед установкой крышки проверить правильность работы реле давления (осторожно нажать на мембрану).**

**Указание** *Смазать на фланце электродвигателя место посадки кольцевого уплотнения реле давления.*

**Угольный фильтр**

5. Угольный фильтр заменяется не реже одного раза в год.

**9. Технические данные****Напряжение питания**

1 x 220-240 В -10 %/+6 %, 50 Гц.

**Потребляемая мощность**

280 Вт.

**Коэффициент мощности**

Cos φ 0,90/0,95.

**Частота вращения**

2800 мин<sup>-1</sup>.

**Номинальный ток**

1,3 А.

**Класс изоляции**

F.

**Расход**

Не более 119 л/мин.

**Напор в системе**

Не более 5,5 м.

**Кабель питания**

1,2 м, 0,75 мм<sup>2</sup> (H05VV-F-3G).

**Масса нетто**

4,3 кг.

**Уровни пуска и останова насоса**

Пуск: 58 мм от дна.

Останов: 35 мм от дна.

**Температура жидкости**

До 50 °C.

**Температура окружающей среды**

От +5 до +35 °C.

**Рабочий режим**

S3 - 50 % - 1 минута  
(30 с включен, 30 с выключен).

**Маркировка****Сертификаты**

AЯ56

## 10. Обнаружение и устранение неисправностей

### Внимание

**Достать предохранитель, вытянуть вилку или отключить источник питания.**  
**Убедитесь, что исключена возможность несанкционированного или случайного повторного включения напряжения.**

**Все вращающиеся узлы и детали должны быть неподвижны.**

**Устройство должно обслуживаться только квалифицированным персоналом.**

См. также раздел 8.3 Инструкции по техническому обслуживанию.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
1. Не запускается электродвигатель, когда жидкость в резервуаре достигает уровня пуска.	a) Нет электропитания двигателя.  b) Перегорел предохранитель. Если перегорел новый предохранитель, значит неисправен кабель или электродвигатель.  c) Рабочее колесо заело, термовыключатель сработал.  d) Заело реле давления.	Проверить источник питания.  Заменить предохранитель. Проверить кабель и электродвигатель. При неисправности кабеля или электродвигателя заменить неисправные детали.  Освободить рабочее колесо, дождаться охлаждения электродвигателя и повторного включения термовыключателя.  Проверить реле давления.
2. Электродвигатель гудит, но не работает.	a) Заело рабочее колесо.  b) Неисправен электродвигатель или конденсатор.	Освободить рабочее колесо и убедиться, что оно вращается свободно.  Заменить электродвигатель или конденсатор.
3. Электродвигатель работает постоянно или с нерегулярными интервалами.	a) Утечка из всасывающей линии воды в резервуар.  b) Вода утекает из выпускного трубопровода обратно в резервуар.  c) Неисправность реле давления.	Проверить бытовые приборы на наличие утечек.  Проверить обратный клапан.  Заменить реле давления.
4. Электродвигатель работает, но не откачивает воду.	a) Засорен насос или резервуар.  b) Воздушная пробка в насосе, либо забита отдушина в корпусе насоса.  c) Засорен напорный патрубок или трубопровод.	Устранить засор.  Проверить работу воздушного клапана резервуара. Проверить сухость угольного фильтра. Убедиться, что отдушина в корпусе насоса не засорена.  Убрать засор. Проверить обратный клапан.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
5. Насосная установка медленно откачивает воду.	a) Выпускной трубопровод слишком длинный или имеет большое количество колен.	Увеличить размер выпускного трубопровода (не более 32 мм). Заменить трубопровод для уменьшения количества колен. Заменить угловые колена криволинейными.
	b) Течь в корпусе насоса.	Заменить корпус насоса (ремонтная деталь).
	c) Засор в насосе.	Убедиться, что вал электродвигателя вращается свободно. Для очистки рабочего колеса снять фланец электродвигателя.
6. Насосная установка издает сильный шум, но вода откачивается.	a) Посторонний предмет бьется о рабочее колесо.	Убрать посторонний предмет.
7. Запах из резервуара.	a) Загрязнен угольный фильтр.	Заменить угольный фильтр.
8. Медленно сливается вода из душа или другого бытового прибора, подключенного к нижним всасывающим линиям. Обратный поток от насосной установки.	b) Засор в насосе.	Убедиться, что вал электродвигателя вращается свободно. Для очистки рабочего колеса снять фланец электродвигателя.
	c) Изменился уровень пуска.	Проверить реле давления.
	d) Слишком маленький диаметр всасывающего трубопровода.	Использовать трубопровод большего диаметра.

## 11. Утилизация отходов

Данное изделие, а также узлы и детали должны утилизироваться в соответствии с требованиями экологии:

1. Используйте общественные или частные службы сбора мусора.
2. Если такие организации или фирмы отсутствуют, свяжитесь с ближайшим филиалом или Сервисным центром Grundfos (не применимо для России).

## 13. Сведения об изготовителе

"Grundfos Holding A/S"

Poul Due Jensens Vej 7  
DK-8850 Bierringbro  
Denmark

По всем вопросам просим обращаться:

ООО "Грундфос"

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1  
Телефон +7 (495) 737 30 00  
Факс +7 (495) 737 75 36





## 12. Гарантий изготавителя


На все установки предприятие-производитель предоставляет гарантию 24 месяца со дня продажи. При продаже изделия, покупателю выдается Гарантийный талон. Условия выполнения гарантийных обязательств см. в Гарантийном талоне.





### Условия подачи рекламаций

Рекламации подаются в Сервисный центр Grundfos (адреса указаны в гарантийном талоне), при этом необходимо предоставить правильно заполненный Гарантийный талон.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

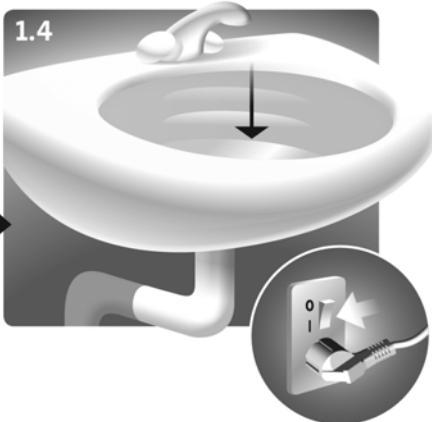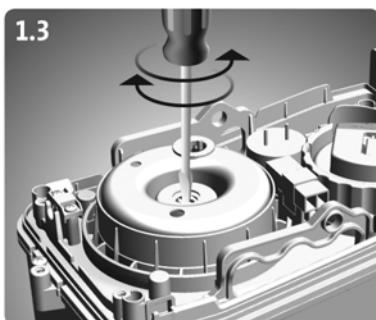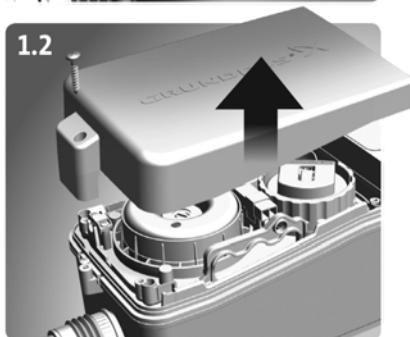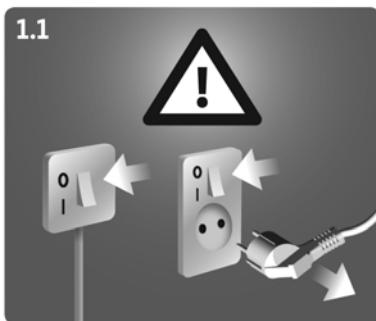

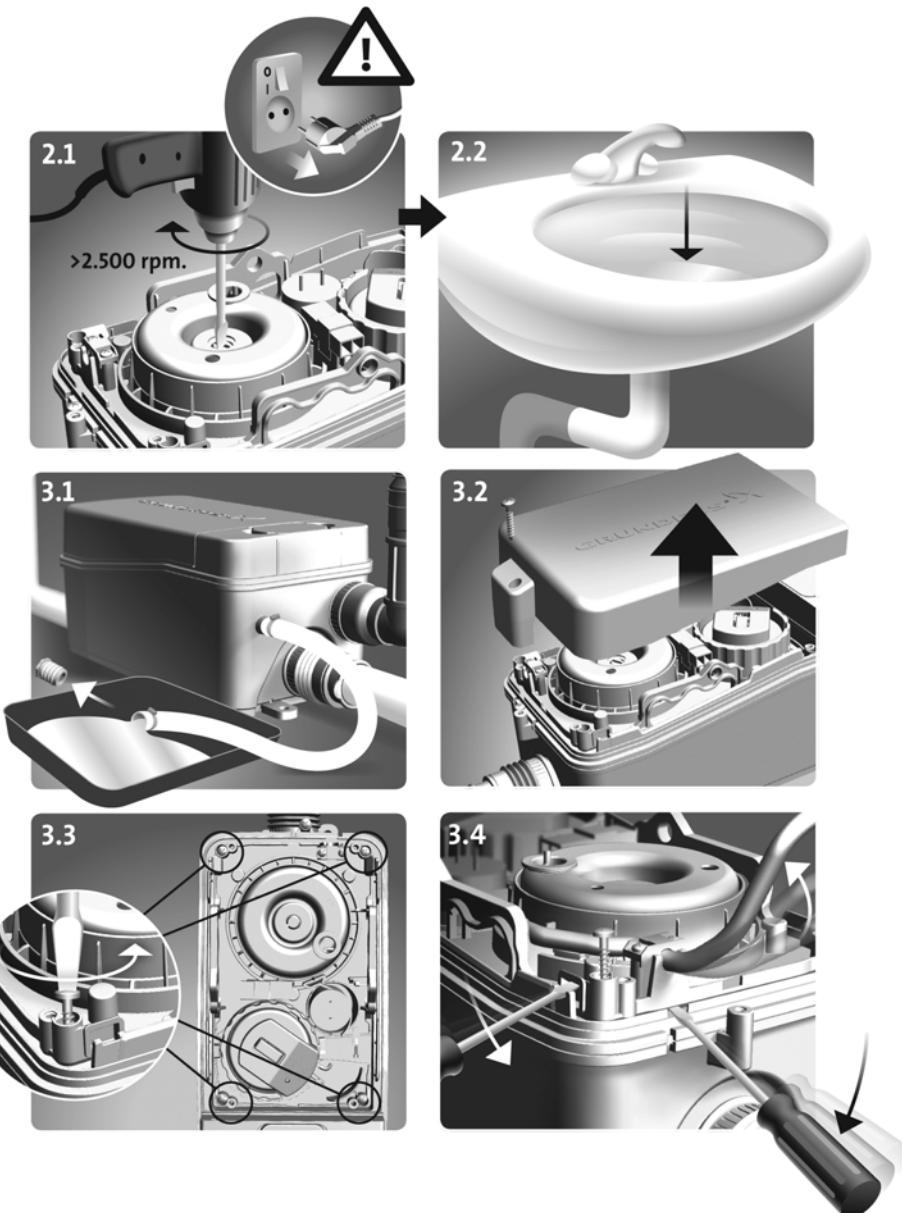

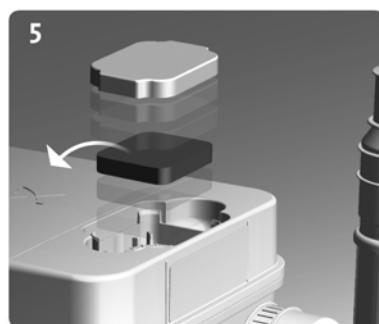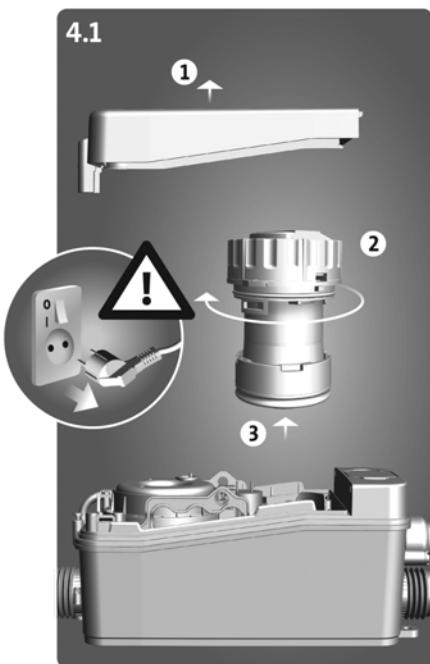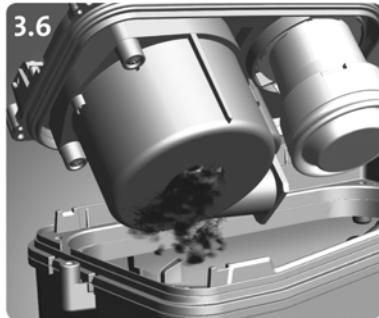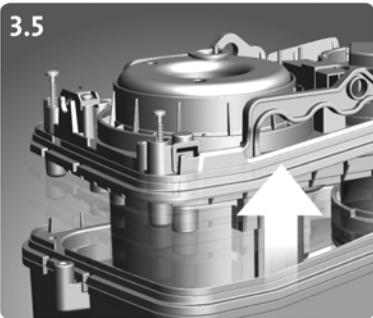

BE > THINK > INNOVATE >

Быть ответственным – наш основной принцип  
Думать о будущем – основа развития  
Внедрять новое – путь к лидерству

---

DTW: 60142492

97816236 0411

Взамен 97816236 0211

RU

ECM: 1072768

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

---