



ТОГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Установки умягчения AquaCLACK система simplex



Инструкция по монтажу и эксплуатации

ООО «ТПК «Теплотерм»

02081, г.Киев, ул.Урловская 23Б, оф.242

Тел.: (044) 361-02-40; Тел./факс: (044) 33-999-40,41

www.teploterm.com

www.teploterm.ua

СОДЕРЖАНИЕ

I. НАЗНАЧЕНИЕ.....	2
II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.....	2
III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
IV. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	5
V. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	5
5.1 Рекомендации для инсталляции.....	6
5.2 Сборка фильтра.....	7
VI. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК.....	8
VII. ПРОГРАМИРОВАНИЕ.....	9
VIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	12
IX. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.....	13
X. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	13
XI. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	17
XII. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.....	18

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Установки умягчения предназначены для умягчения воды, используемой для хозяйствственно-питьевых нужд, в системах отопления и горячего водоснабжения, для подпитки котельных установок, в технологических линиях пищевых производств.

Умягчение воды осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы. Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью.

Для умягчения воды на установках умягчения используется сильнокислотная катионообменная смола с полной обменной емкостью не менее 1,2 г-экв/л.

Применение установок умягчения при соблюдении условий эксплуатации обеспечивает следующие значения остаточной общей жесткости умягченной воды:

- при нормальной производительности установки - 0,1 мг-экв/л;
- при нормальной производительности двух установок (последовательно) - 0,01 мг-экв/л;

II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Основные требования к качеству воды, обрабатываемой на установках умягчения:

- взвешенные вещества – не более 5 мг/л;
- жесткость общая – до 10 мг-экв/л;
- общее солесодержание – до 1000 мг/л;
- цветность – не более 30 градусов;
- железо общее – не более 0,3 мг/л;
- нефтепродукты – отсутствие;
- сероводород и сульфиды – отсутствие;
- твердые абразивные частицы – отсутствие;
- свободный активный хлор – не более 1 мг/л;
- окисляемость перманганатная – не более 6,0 мгO₂/л;
- температура – 5-35 °C;
- давление воды на входе – мин. 2 атм.

В случае, если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необходимо предусматривать ее предварительную обработку до подачи на установку умягчения.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В состав установки умягчения воды серии “AquaCLACK...SC/1” входят следующие элементы:

1. один натрий-катионитный фильтр;
2. электромеханический блок автоматического управления процессом регенерации фильтра;
3. бак-солерастворитель.

Натрий-катионитный фильтр состоит из:

- 1.1. корпус; Корпус фильтров изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для установки дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления.
- 1.2. ионообменной смолы;

- 1.3. поддерживающего слоя гравия;
- 1.4. дренажно-распределительной системы: верхний щелевой экран, вертикальный коректор, дренажное устройство в виде одного щелевого колпачка или шести щелевых лучей .

В состав блока управления входят:

- 2.1 программное устройство, используемое для установки частоты, времени начала и продолжительности процесса регенерации фильтра;
- 2.2 многоходовой клапан, переключение которого во время регенерации фильтра полностью заменяет стандартную запорно-регулирующую арматуру;
- 2.3 встроенный эжектор для отбора раствора соли из бака-солерастворителя и защитный экран эжектора;
- 2.4 двигатели программного устройства и многоходового клапана;
- 2.5 один крыльчатый счетчик воды специальной конструкции, монтируемый на многоходовом клапане.

В состав бака-солерастворителя входят следующие элементы:

- 3.1 корпус и крышка из полиэтилена высокой плотности;
- 3.2 солезаборник;
- 3.3 защитный кожух солезаборника с крышкой;
- 3.4 переливной штуцер;
- 3.5 гибкий шланг для присоединения солезаборника к блоку управления.

Таблица 1 общие характеристики

Тип	Производительность (м ³ /ч)		Потеря давления (атм)		КоличествоСмолы	Обменная емкость	Расход соли на одну регенерацию	Емкость солевого бака	Корпус филь-тра
	Q _{nom}	Q _{max}	Δp _{nom}	Δp _{max}					
AquaClack 0.020SC/1	0.4	0.8	0.2	0.3	20	28	3	70	8x35
AquaClack 0.025SC/1	0.6	1.0	0.2	0.4	25	35	4	70	8x44
AquaClack 0.035SC/1	0.9	1.7	0.7	0.8	35	63	8	70	10x44
AquaClack 0.045SC/1	1.2	2.1	0.6	0.7	45	63	8	85	10x54
AquaClack 0.055SC/1	2.2	2.9	0.6	0.8	55	77	9	85	12x48
AquaClack 0.075SC/1	2.5	3.6	0.7	1.0	75	105	12	100	13x54
AquaClack 0.100SC/1	3.7	4.2	0.9	1.3	100	140	18	150	14x65
AquaClack 0.125SC/1	4.3	5.8	0.6	1.2	125	175	22	200	16x65
AquaClack 0.175SC/1	4.6	6.4	0.8	1.3	175	245	28	300	18x65
AquaClack 0.200SC/1	5.3	7.8	1.1	1.8	200	280	34	500	21x60
AquaClack 0.325SC/1	8.0	14.0	1.2	1.8	325	455	57	800	24x69
AquaClack 0.500SC/1	10.0	15.2	1.5	1.8	500	700	80	800	30x72
AquaClack 0.675SC/1	15.0	19.0	1.5	1.8	650	835	105	800	36x72


Габаритные размеры установок указаны в таблице 2.

Таблица 2 габариты установки

Тип	Измерения мм	Подключительные размеры	Вес*	Кол-во	Кол-во

	Диаметр А	Высота С	Диаметр Е	Вход	Выход	Дренаж	кг	стоков, м ³ /ч	стоков для одной регенерации
AquaClack 0.020SC/1	207	1070	470	1"	1"	½"	40	0,3	0,3
AquaClack 0.025SC/1	207	1100	470	1"	1"	½"	50	0,3	0,3
AquaClack 0.035SC/1	257	1290	470	1"	1"	½"	70	0,5	0,5
AquaClack 0.045SC/1	257	1560	470	1"	1"	½"	85	0,5	0,5
AquaClack 0.055SC/1	305	1410	530	1"	1"	½"	105	0,8	0,7
AquaClack 0.075SC/1	330	1600	530	1"	1"	¾"	140	0,9	0,9
AquaClack 0.100SC/1	355	1820	530	1"	1"	¾"	200	1,1	1,0
AquaClack 0.125SC/1	406	1800	530	1"	1"	¾"	240	1,6	1,3
AquaClack 0.175SC/1	450	1800	710	1 ¼"	1 ¼"	1"	250	2,3	1,6
AquaClack 0.200SC/1	533	1750	710	1 ¼"	1 ¼"	1"	420	2,3	2,2
AquaClack 0.325SC/1	610	2000	910	1 ½"	1 ½"	1"	615	3,4	2,9
AquaClack 0.500SC/1	762	2140	1090	2"	2"	1 ½"	980	5,6	4,6
AquaClack 0.675SC/1	918	2140	1090	2"	2"	1 ½"	1090	5,9	5,3

*- вес фильтра указан с загрузкой и водой (для проектирования фундаментов)

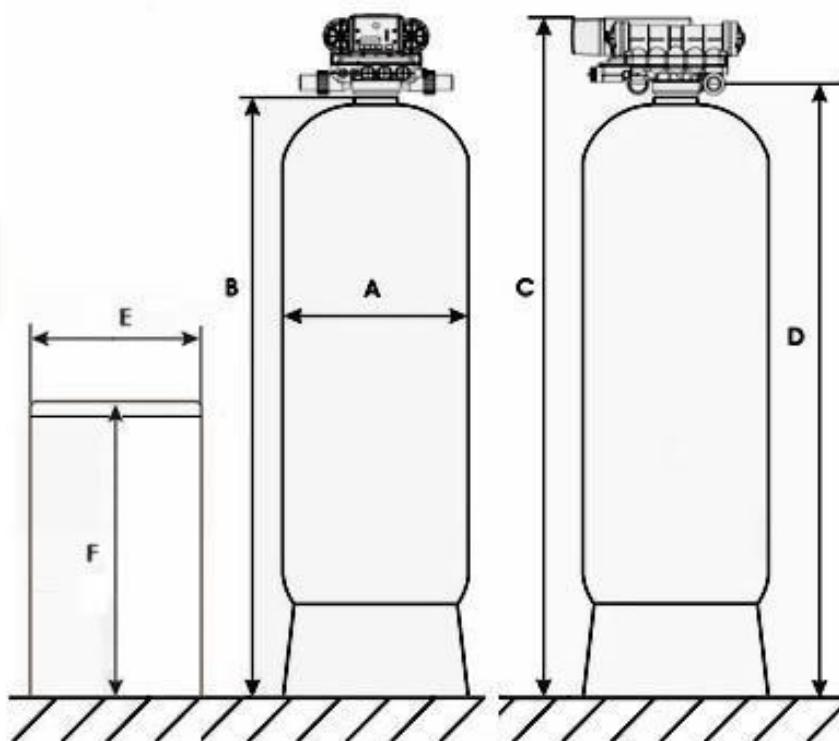

IV. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип действия установки умягчения воды основан на методе натрий-катионирования. Режим работы установки: катионитный фильтр находится в рабочем

режиме, переключение фильтра из одного режима в другой происходит через 18 секунд после того, как встроенный счетчик зафиксирует окончание пропуска заданного объема воды (что соответствует нулевому значению на его шкале). После переключения фильтра шкала счетчика возвращается в исходное положение. Сразу после переключения начинается регенерация фильтра. Регенерация осуществляется путем обработки ионообменной смолы раствором поваренной соли из бака-солерасторовителя. Все операции процесса регенерации выполняются автоматически за счет давления исходной воды без использования промежуточных емкостей и насосов. Концентрированный раствор соли в баке-солерасторовителе образуется в результате ее контакта с соответствующим объемом воды. Периодическая загрузка соли в бак осуществляется обслуживающим персоналом. Сброс сточных вод, образующихся в процессе регенерации, производится в хозяйственно-бытовую или производственную канализацию.

Процесс регенерации катионитного фильтра состоит из следующих циклов:

- **Цикл 1** – обратная промывка смолы сырой водой, подаваемой в направлении снизу вверх. Служит для взрыхления и очистки смолы от накопившегося осадка.
- **Цикл 2** – обработка смолы раствором соли и медленная отмывка. Концентрированный раствор (26%) и бака-солерасторовителя через солезаборник по гибкому шлангу поступает в блок управления, где смешивается с водой до рабочей концентрации (7-10%), и затем подается в катионитный фильтр в направлении сверху вниз (по прямоточной схеме). Отбор раствора из бака происходит за счет вакуума, образующегося во встроенном эжекторе под давлением воды. По окончании регенерационного раствора в баке-солерасторовителе с такой же скоростью производится медленная прямоточная отмывка слоя смолы умягченной водой.
- **Цикл 3** – быстрая прямоточная отмывка смолы умягченной водой для уплотнения ее слоя и удаления из него остатков отработанного регенерационного раствора соли.
- **Цикл 4** – заполнение водой бака-солерасторовителя. Заданный объем воды заливается в бак-солерасторовитель. Этот объем определяет дозу соли на регенерацию установки.

V. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Условия применения установок умягчения:

- давление воды поступающей на установку – не менее 2,5 и не более 6,0 атм;
- максимальный расход воды поступающий на установку – не менее требуемого расхода на обратную промывку плюс используемая производительность;
- требуемое напряжение электрической сети - $220\pm10\%$ В, 50 Гц;
- потребляемая электрическая мощность 100 Вт;
- температура воздуха в помещении – 5-35 °C;
- влажность воздуха – не более 70%;

не допускается:

- образование вакуума внутри корпуса установки;
- воздействие на установку прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;

- расположение установки в непосредственной близости от нагревательных устройств;
- монтаж установки в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

5.1 Рекомендации для инсталляции:

1. Установка должна быть смонтирована непосредственно на водопроводе, максимально близко к системе хозяйственно-бытовой или производственной канализации.
2. Подключение установки умягчения к трубопроводу исходной воды производится через обводную линию (байпас), оборудованную запорной арматурой, позволяющей при необходимости подавать потребителю исходную воду.
3. При монтаже установки умягчения следует предусмотреть возможность ее отключения от систем водопровода и канализации. До и после установки умягчения рекомендуется смонтировать пробоотборные краны и манометры.
4. Перед проведением монтажных работ следует убедиться, что в течении суток давление исходной воды не превышает 6,0 атм, в противном случае перед установкой умягчения необходимо смонтировать редукционный клапан.
5. Если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину, глину, мелкий песок и т.п.), перед установкой умягчения следует смонтировать фильтр грубой очистки производительностью не менее расхода воды на обратную промывку установки умягчения.
6. Сброс сточных вод от установки умягчения производится в хозяйственно-бытовую или производственную канализацию *в напорном режиме*.
Пропускная способность системы канализации должна быть *не менее* требуемого расхода воды на обратную промывку установки умягчения плюс производительность фильтра.
7. Отведение переливных вод от баков-солерастворителей в канализацию должно осуществляться поциальному трубопроводу, который нельзя объединять с трубопроводом, отводящим сточные воды от блока управления установки.
8. Для питания блока управления следует установить розетку европейского стандарта с заземлением, подключенные к электрической сети с параметрами $220 \pm 10\%$ В, 50 Гц. При больших отклонениях напряжения необходимо дополнительно установить его стабилизатор.
Розетка должна быть смонтирована на стене в удобном месте рядом с установкой умягчения на такой высоте, чтобы была полностью исключена возможность попадания на нее воды.
Заземление розетки должно быть предусмотрено в обязательном порядке.

5.2 Сборка фильтра:


1. Установить центральный распределительный стояк распределителем вниз в корпусе фильтра. (В нижней части корпуса фильтра обычно имеется центрирующее углубление.)
2. Отмерить и отрезать лишнюю часть стояка.
3. Вставить вертикальный коллектор в корпус, и вращая его, убедиться, что дренажный колпачок встал на посадочное место на дне корпуса. Закрыть верхнее отверстие в

трубопроводе плотной пробкой из любого твердого материала так, чтобы ни при каких условиях эта пробка не могла провалиться внутрь корпуса и вертикального коллектора; в противном случае это приведет к полному выходу из строя многоходового клапана блока управления. Заполнить корпус фильтра водой приблизительно на 2/3 объема; вода служит буфером для засыпаемых фильтрующих материалов. Вставить в горловину корпуса воронку; коллектор может при этом немного отклониться от вертикали, но дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса. Засыпать в корпус через воронку требуемое количество гравия. Внимание: после загрузки гравия ни в коем случае не вытаскивать вертикальный коллектор из корпуса! Это может привести к поломке дренажного колпачка в результате попадания гравия в его посадочное место на дне корпуса. Загрузить в корпус расчетное количество фильтрующего материала (см. таблицу основных технических характеристик оборудования). Не допускается попадания в стояк, «поддерживающей» засыпки (гравий) и фильтрующей среды.

4. Установить верхний щелевой экран в горловину управляющего блока и зафиксировать его. Для этого достаточно посадить верхнюю сетку на место и повернуть ее. В других случаях щелевой экран крепится болтами.
5. Навернуть управляющий блок на корпус фильтра. При этом стояк должен попасть в соответствующее отверстие в нижней части блока.
6. Присоединить бак-солерастворитель к блоку управления с помощью гибкого шланга, поставляемого в комплекте установки. Гибкий шланг, соединяющий бак-солерастворитель с блоком управления, прикрепляется к каждому из них.

Замечание: Рекомендуется перед установкой управляющей головки смазывать силиконовой смазкой резиновые уплотнения в блоке (торцевое уплотнение в месте прилегания блока к корпусу фильтра и уплотнение стояка).

Схема подключения

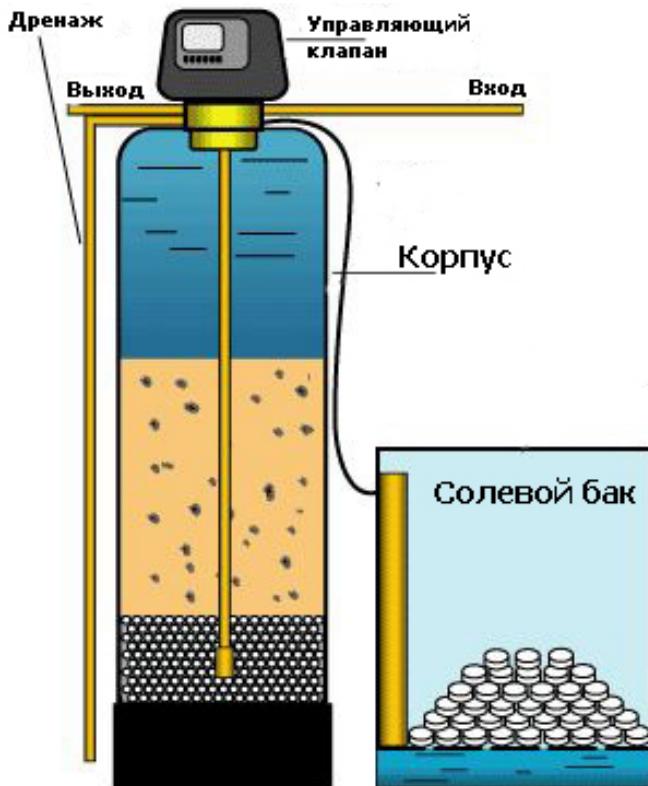

VI. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК

После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из катионитных фильтров и произвести их первичную регенерацию с целью отмычки смолы. Порядок выполнения этой операции указан ниже.

1. Закрыть вентили на трубопроводах подачи исходной и отвода умягченной воды от установки. Байпасный вентиль также рекомендуется держать закрытым в течении всей регенерации.
2. Проверить настройку (в программном устройстве) продолжительности операций регенерации, в том числе соответствие времени заполнения бака-солерастворителя водой принятой дозе соли на регенерацию; при необходимости изменить продолжительность операций.
3. Засыпать в бак-солерастворитель поваренную соль в количестве, равном 4-5 дозам соли на регенерацию (уровень соли должен быть 10-15 см ниже края бака). Залить в бак-солерастворитель объем воды из расчета 1 л на 350 г соли, и оставить на 1-2 часа для получения концентрированного раствора соли. С целью ускорения растворения соли рекомендуется интенсивно перемешать воду в баке. Рекомендуется измерить плотность раствора для измерения концентрации. (плотность 26% раствора соли – 1,19 г/мл).
4. Включить блок управления в электрическую сеть.
5. Медленным движением открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на установку примерно на 1/3. Вентиль на трубопроводе умягченной воды от установки должен быть закрыт. Включить установку умягчения в режим регенерации. После того, как из трубопровода сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию пойдет

плотная компактная струя без воздушных пузырей, полностью открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды и дождаться окончания процесса регенерации первого фильтра. Вентиль на трубопроводе умягченной воды от установки должен быть закрыт в течение всего процесса регенерации.

6. По окончании регенерации фильтра следует:

- установить на шкале программного устройства требуемый объем умягченной воды;
- полностью открыть вентиль на трубопроводе отвода умягченной воды от установки;
- проверить, закрыт ли байпасный вентиль;
- засыпать в бак-солерастворитель поваренную соль в количестве, достаточном для проведения по меньшей мере 4-5 регенераций установки умягчения.

VII. ПРОГРАМИРОВАНИЕ

Фильтроцикл и другие характеристики установок зависят от качества исходной воды, требований к качеству умягченной воды, конкретных условий эксплуатации..

Пример расчета фильтра цикла: Для программирования таймера надо знать количество воды (фильтроцикл) проходящий через установку умягчения до регенерации. Фильтроцикл приблизительно можно рассчитать по следующей формуле:

$$F = \frac{Q \cdot 1,4}{H}$$

здесь:

F- фильтроцикл, м³;

Q- объем смолы, л;

H- жесткость, мг-екв/л;

1,4- коэффициент обменной емкости смолы при учёте, что на один литр смолы надо 160 г соли.

VIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для регенерации установки следует использовать следующие сорта поваренной соли:
 - таблетированную или гранулированную соль с содержанием NaCl не менее 99,5%, производимую специально для этой цели;
 - пищевую по ГОСТ 13830-68 сортов экстра, высшего и первого. Содержание NaCl+KCl 99, 98, 97% и нерастворимых примесей не более 0,05, 0,2 и 0,5% соответственно;
 - техническую очищенную по ТУ-113-13-10-77 с содержанием NaCl+KCl 98% и нерастворимых примесей 0,8%, поставляемую в упаковке.

Применение поваренной соли с высоким содержанием примесей, глинистых и песчаных частиц, а также каменной соли **недопустимо**. Требуется специальная конструкция бака-солерастворителя.

2. Концентрация раствора соли в баке-солерастворителе всегда должна быть максимальной – 26% (плотность 1,197 г/мл) при 20 °C.
3. Уровень слоя соли в баке-солерастворителе всегда должен быть выше уровня воды. Это требование обеспечивается, если в баке постоянно находится запас соли по меньшей мере на 4-5 регенераций установки умягчения.

Частота загрузки соли в бак зависит от интенсивности потребления умягченной воды на объекте. Чем крупнее и чище соль, тем большее ее количество можно загружать в бак. Гранулированную и таблетированную соль можно засыпать в количестве до 75% от объема бака.

4. Соль тонкого помола постепенно слеживается на дне бака и блокирует поступление в него воды – при заполнении бака вода начинает выливаться из него через переливной штуцер.
В случае применения такой соли рекомендуется периодически разрыхлять ее слой в баке.
5. Бак-солерастворитель рекомендуется опорожнять и очищать от осадка 1-2 раза в год.
Для очистки солезаборника необходимо отсоединить от блока управления гибкий шланг подачи раствора соли, продуть шланг и солезaborник воздухом и при необходимости промыть водой под небольшим давлением.
6. Рекомендуется периодически проверять и корректировать показания текущего времени на циферблате программного устройства.
После перерыва в подаче электроэнергии необходимо сразу же заново установить текущее время.
7. При существенном изменении показателей качества исходной воды или объема водопотребления на объекте следует немедленно изменить настройки параметров регенерации.
8. Если установка умягчения не использовалась в течении длительного времени, до начала пользования водой во избежание образования микрофлоры в слое смолы необходимо произвести ее полуавтоматическую регенерацию.
Примечание: В случае, если фильтрующая среда хранилась при отрицательных температурах, необходимо дать ей оттаивать в течение не менее, чем 36 часов при комнатной температуре.

IX. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

1. Аварийная ситуация может возникнуть в следующих случаях:
 - при отказе многоходового клапана вследствие его механической поломки или отключения электропитания блока управления;
 - при протечках в местах присоединения трубопроводов к многоходовому клапану;
 - при авариях каких либо инженерных систем в непосредственной близости к установке.
2. В аварийной ситуации следует:
 - отключить установку, закрыв вентили до и после нее, и открыв байпасный вентиль на линии подачи воды в систему водоснабжения объекта;
 - сбросить давление внутри установки, включив ее в режим полуавтоматической регенерации или открыв ближайший пробоотборный кран (если такой установлен);
 - отключить электропитание установки;
 - сообщить в сервисную службу вас обслуживающей компании.

X. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
1. Вода после установки жесткая, и при этом: • не наблюдается периодическое	1. Открыт байпасный вентиль. 2. Мало соли в баке-солерастворителе.	1. Закрыть байпасный вентиль. 2. Засыпать в бак столько соли, чтобы ее уровень в нем был выше уровня воды.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
переполнение бака-солерастворителя водой; • соль на регенерацию установки расходуется постоянно.	3. Неверно установлена частота регенерации. 4. В бак-солерастворитель наливается воды меньше, чем требуется. 5. Слишком высокая моментная скорость потока. 6. Данная установка не соответствует реальному водопотреблению на объекте.	3. Установить требуемую частоту регенерации или требуемый объем умягченной воды (в зависимости от модели установки умягчения). 4. Увеличить продолжительность заполнения бака, прочистить линию заполнения бака водой. 5. Снизить скорость фильтрации с помощью запорной арматуры. 6. Заменить установкой большего размера или включить еще одну параллельно.
2. Вода после установки жесткая, и при этом: • <i>не наблюдается</i> периодическое переполнение бака-солерастворителя водой; • соль на регенерацию установки <i>не расходуется</i> .	1. Установка постоянно отключена или периодически отключается от электрической сети. 2. Неисправно программное устройство. 3. Неверно запрограммирована частота регенерации. 4. Содержащиеся в соли твердые примеси покрыли толстым слоем дно бака-солерастворителя. 5. Забился защитный сетчатый экран и/или встроенный эжектор раствора соли.	1. Обеспечить постоянное подключение блока управления установки к действующей электрической сети, устранив все промежуточные выключатели, плавкие предохранители и т.п. 2. Отремонтировать или заменить. 3. Установить с помощью программного устройства требуемую частоту регенерации или требуемый объем умягченной воды (в зависимости от модели установки умягчения). 4. Очистить бак-солерастворитель. 5. Прочистить эжектор и защитный экран.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
	6. Резко упало давление воды перед установкой.	ба. Промыть или заменить предварительные фильтры. бв. Поднять давление исходной воды по меньшей мере до 2,5 атм (при потребление воды на нормальной производительности) , при необходимости заменить насос.
3. Периодическое переполнение бака-солерасторителя водой.	1. Забился защитный сетчатый экран и/или встроенный эжектор раствора соли. 2. Трубопровод сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию забился, промерз или пережат. 3. Соль в баке-солерасторителе слежалась и затвердела. 4. Скорость заполнения водой бака-солерасторителя слишком велика. 5. Установлена слишком большая доза соли на регенерацию (время заполнения бака).	1. Прочистить эжектор и защитный экран. 2. Привести трубопровод в рабочее состояние. 3. Тщательно разрыхлить слой соли. 4. Заменить шайбовый регулятор скорости заполнения на меньший. 5. Установить меньшую дозу соли (при необходимости увеличить частоту регенерации)
4. Установка выходит в регенерацию не в заданное время суток (2 или 3 часа утра). (для установок с таймером и отложенной регенерации времени)	1. Электрическое питание установки прерывалось.	1. Установить на блоке управления текущее время.
5. Установка постоянно сбрасывает воду в канализацию	1. Многоходовой клапан заклинило попавшими в него твердыми частицами.	1. Извлечь, промыть и при необходимости заменить плунжер и уплотнительные прокладки, удалить загрязнения из канала клапана, после сборки проверить работоспособность клапана во всех позициях регенерации.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
	<p>2. Внутренняя течь в многоходовом клапане.</p> <p>3. Двигатель многоходового клапана остановился во время регенерации.</p>	<p>2. Заменить уплотнительные прокладки и/или перфорированные кольца внутри клапана.</p> <p>3. Проверить электрические контакты, заменить двигатель.</p>
6. Двигатель многоходового клапана работает без остановки.	<p>1. Неисправность механизма.</p> <p>2. Неверно запрограммирована продолжительность регенерации.</p>	<p>1. Заменить соответствующие детали.</p> <p>2. Запрограммировать заново.</p>
7. Умягченная вода имеет соленый вкус	<p>1. Установлена слишком большая доза соли на регенерацию.</p> <p>2. Трубопровод сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию частично забился или пережат.</p> <p>3. Неверно запрограммирована продолжительность регенерации.</p>	<p>1. Установить меньшую дозу соли и при необходимости увеличить частоту регенерации.</p> <p>3. Привести трубопровод в рабочее состояние.</p> <p>4. Запрограммировать более длительное время</p>
8. Умягченная вода оставляет белые пятна на стекле и темных поверхностях.	1. Исходная вода характеризуется высокими значениями жесткости и/или солесодержания, и после умягчения имеет большое остаточное содержание натрия.	1. Снизить содержание натрия и других солей в умягченной воде с помощью установки опреснения методом обратного осмоса.
9. Низкое давление воды <i>после установки</i> .	<p>1. Большие отложения соединений железа в трубопроводе, подающем исходную воду на установку.</p> <p>2. Большое количество осадка соединений железа внутри установки умягчения.</p> <p>3. Из подающего трубопровода выносится большое количество осадка.</p>	<p>1. Прочистить трубопровод подачи исходной воды на установку.</p> <p>2a. Прочистить многоходовой клапан. 2b. Очистить или заменить смолу (требуется консультация специалиста!). 2c. Увеличить частоту регенераций. 2d. При большом содержании железа в исходной воде установить дополнительно фильтр обезжелезивания.</p> <p>3. Установить предварительный механический фильтр.</p>

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
10. Вода после регенерации установки остается мягкой в течении небольшого промежутка времени, затем быстро становится жесткой.	<p>1. Ионообменная смола внутри установки умягчения потеряла емкость по солям жесткости в результате отравления соединениями железа.</p> <p>2. Ионообменная смола внутри установки умягчения потеряла емкость по солям жесткости в результате отравления органическими веществами.</p>	<p>1a. Очистить или заменить смолу (требуется консультация специалиста!).</p> <p>1b. При большом содержании железа в исходной воде дополнительно установить фильтр обезжелезивания.</p> <p>2. Заменить смолу.</p>

XI. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Лист заполняется при запуске установки

Наименование показателей	Значения
Тип, марка засыпки	
Объем засыпки в фильтре, м ³	
Производительность фильтра, м ³ /ч	
Данные исходной воды	
Минерализация (солесодержание, сухой остаток), мг/л	
Жесткость общая, мг-экв/л	
Щелочность общая, мг-экв/л	
Мутность, мг/л	
Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мг/л	
Температура °C	
Объем фильтроцикла м ³	
Тип регенерации	
1 цикл: взрыхляющая промывка фильтра	
Продолжительность взрыхления, мин	
2 цикл: регенерация фильтра раствором соли и медленная отмыка фильтра	
Продолжительность цикла, мин	
3 цикл: быстрая отмыка фильтра	
Продолжительность быстрой отмычки, мин	
4 цикл: заполнение бака- солерастворителя	
Продолжительность заполнения бака- солерастворителя , мин	
Общая продолжительность регенерации фильтра, мин	
Данные обработанной воды	
Минерализация (солесодержание, сухой остаток), мг/л	
Жесткость общая, мг-экв/л	
Щелочность общая, мг-экв/л	
Мутность, мг/л	
Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мг/л	

Дата запуска: _____

Подпись запускавшего: _____

Модель установки _____

Объект: _____

№ изделия: _____

Адрес: _____

Ответственное лицо: _____

Телефон: 044-33-999-40

XII. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

<u>Название</u>	Установка умягчения
<u>Назначение</u>	Умягчение
Модель	
Изделие №	
Микропроцессор №	Clack.№ _____
Корпус фильтра	
Дата изготовления	
Изготовитель	ООО «ТПК «Теплотерм»

Изделие прошло испытание и признано годным для использования

Подпись