

- **Усилие 1000 Н**
- **Напряжение питания**
NV24A-TPC 24 В~/=
NV230A-TPC 230 В~
- **Управление: открыто/закрыто, 3-поз.**
- **Ход штока 20 мм**

| Электрические параметры | NV24A-TPC | NV230A-TPC |
|--------------------------------|--|----------------------|
| Напряжение питания | 24 В ~, 50/60 Гц ; 24 В = | 230 В ~, 50/60 Гц |
| Диапазон напряжения питания | 19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В = | 198...264 В ~ |
| Расчетная мощность | 3 ВА | 4,5 ВА |
| Потребляемая мощность: | | |
| — при движении | 1,5 Вт | 2 Вт |
| — при удержании | 0,5 Вт | 1 Вт |
| Электрическое подключение | Клеммная колодка (контакты 4 мм ²) и кабель: 1 м, 3 x 0,75 мм ² | |
| Параллельное подключение | Возможно | |
| Функциональные данные | | |
| Усилие | 1000 Н | |
| Ручное управление | Шестигранным ключом при нажатой кнопке | |
| Ход штока | 20 мм | |
| Время хода штока | 150 с / 20 мм | |
| Уровень шума | 45 дБ (А) | |
| Индикация положения | Механический указатель 5...20 мм штока | |
| Безопасность | | |
| Класс защиты | III (для низких напряжений) | II (все изолировано) |
| Электромагнитная совместимость | СЕ в соответствии с 2004/108/ЕС | |
| Степень защиты корпуса | IP54 | |
| Номинальный импульс напряжения | 0,8 кВ | 4 кВ |
| Температура эксплуатации | 0...+50° С | |
| Температура хранения | -40...+80° С | |
| Окружающая влажность | 95% отн., без конденсации | |
| Техническое обслуживание | Не требуется | |
| Вес | 1,320 кг | |

Принцип работы

Плавная регулировка осуществляется посредством стандартного управляющего сигнала по 3х-точечной схеме.

Особенности изделия

- Простой монтаж. Привод легко крепится к шейке клапана с помощью специального хомута. Шток клапана автоматически соединяется со штоком привода. Привод может быть закреплен на шейке клапана в любом положении.
- Функциональная надежность. Привод защищен от короткого замыкания и от переполюсовки питания.
- Ручное управление: с помощью 5 мм шестигранного ключа при нажатой кнопке на корпусе привода. При подаче питания шток привода вернется на место, соответствующее управляющему сигналу.



Индикация положения

Шток привода показывает положение клапана механическим индикатором на установочной скобе.

Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H

Схема подключения

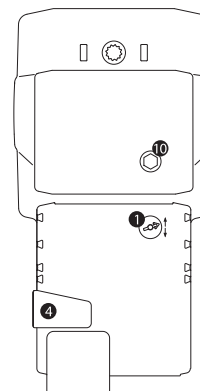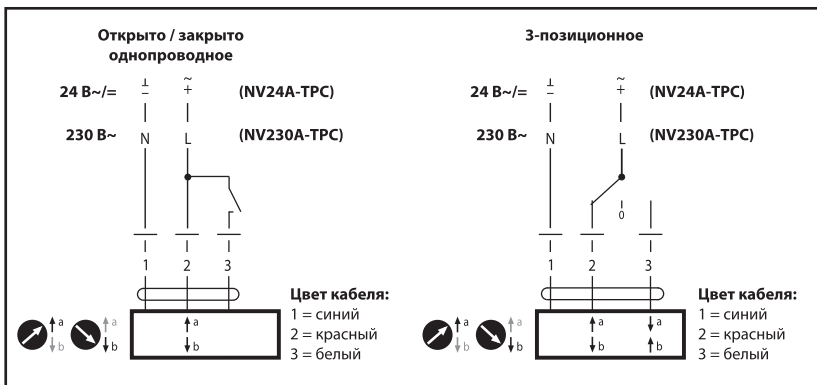

- (1) **Переключатель направления движения штока**
- (4) **Кнопка отключения редуктора**
 Нажать кнопку: Отключение редуктора, остановка двигателя, возможно ручное управление
 Отпустить кнопку: Редуктор подсоединяется, стандартный режим.
- (10) **Ручное управление**
 По часовой стрелке: шток выдвигается.
 Против часовой стрелки: шток втягивается.

Габаритные размеры

